


ABMESSUNGEN

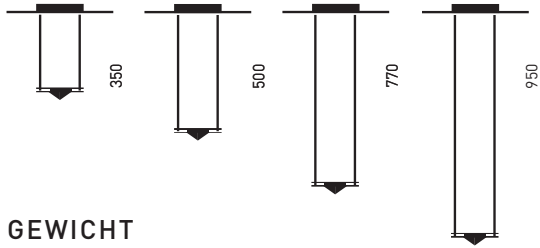

GEWICHT


- ▶ 4,7 kg

SICHERUNGSWECHSEL

Entsprechende Netzleitung abschalten!

Die Leuchte ist mit einer Sicherung ausgestattet. Diese befindet sich in der Anschlußklemme der Montageplatte [A].

- ▶ Die beiden Schrauben der Reflektorplatte [F] lockern und diese nach unten schieben.
- ▶ Den Sicherungshalter an Anschlußklemme herausziehen und Sicherung wechseln. Hierfür verwenden Sie bitte bei 200 W und 300 W eine F2 H/250 V- und bei 500 W eine F4 H/250 V-Sicherung.

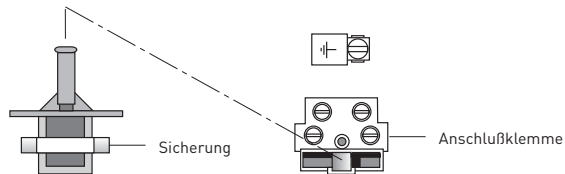

- ▶ Reflektorplatte [F] wieder nach oben schieben und verschrauben.

TECHNISCHE ANGABEN




Netzspannung	230 V
Leistung	200 W, 300 W oder 500 W
Leuchtmittel	1 Halogenglühlampe in 200, 300 oder 500 W, Sockel R7s
Regelung	über externen Dimmer empfehlenswert
Sicherung	Angaben s. Sicherungswechsel

serien
.lighting

serien Raumeuchten GmbH Hainhäuser Str. 3-7 D-63110 Rodgau

REFLEX PLUS/MASTER

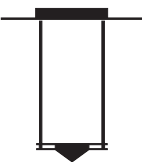


Design Jean-Marc da Costa

DECKENMONTAGE


Entsprechende Netzleitung abschalten!

- 1 ► Netzleitung durch große Löcher in Montageplatte [A] zuführen.
- 2 ► Montageplatte [A] an gewünschter Stelle mit beiliegender Schraube befestigen. Beiliegende Lochscheibe und Karabinerhaken [D] mit verschrauben.
- 3 ► Netzleitung nach ANSCHLUSSSCHEMA an die Klemme der Montageplatte [A] anschließen.
- 4 ► Lampenkabel [E] durch die zwei Rohre mit Ausstanzung [H] führen.
- 5 ► Alle Rohre bis zum Anschlag in Aufnahmen [J] des Leuchtenkopfes schrauben. Die Ausstanzung in den Rohren [H] darf dabei nicht direkt zur Schraube im Stellring [C] zeigen.
- 6 ► Rohre bei [G] durch die Reflektorplatte führen.
- 7 ► Rohre in Stellringe [C] der Montageplatte [A] stecken und seitlich verschrauben.
- 8 ► Lampenkabel [E] an der Klemme nach ANSCHLUSSSCHEMA anschließen.
- 9 ► Diagonales Fangseil in Karabinerhaken [D] einhängen (s. Zeichnung unten).
- 10 ► Reflektorplatte [F] nach oben über die Montageplatte [A] schieben und seitlich mit Schraube [B] fixieren.

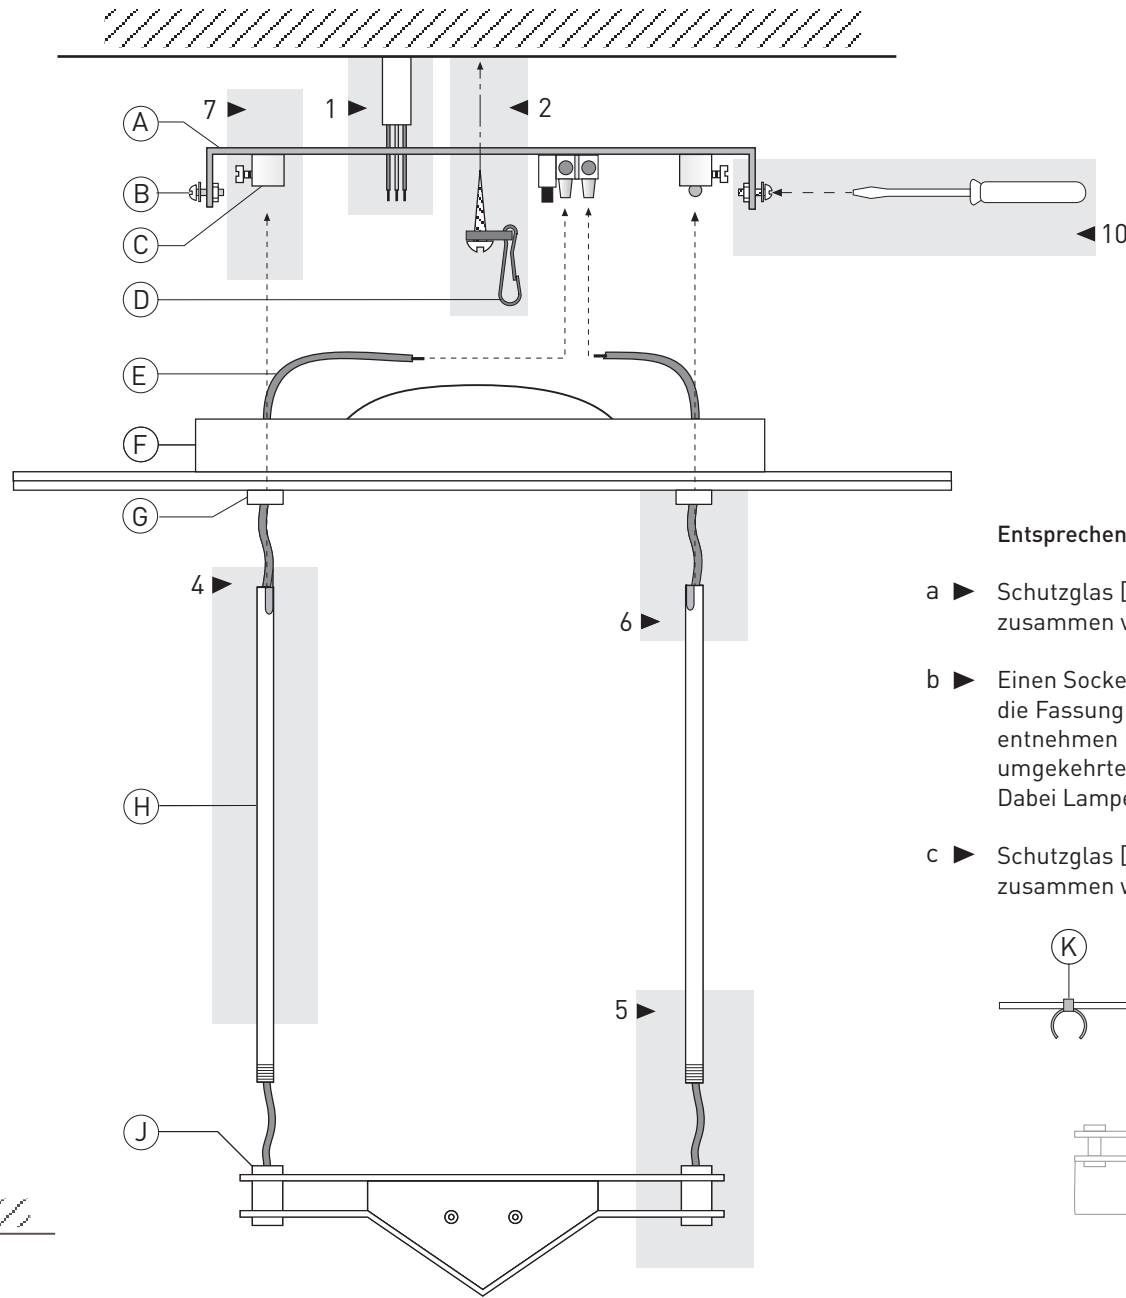

serien Reflex Plus/Master


ANSCHLUSSSCHEMA

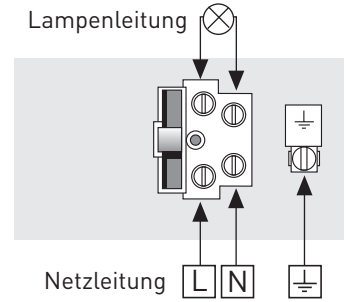

LAMPENWECHSEL

Entsprechende Netzleitung abschalten!

- a ► Schutzglas [L] und Halteklammern [K] zusammen von Fassungen abziehen.
- b ► Einen Sockel der Halogenleuchte so tief in die Fassung eindrücken, bis sich zweiter Sockel entnehmen läßt. Neue Lampe sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge einsetzen. Dabei Lampe nicht mit bloßen Fingern berühren!
- c ► Schutzglas [L] und Halteklammern [K] zusammen wieder auf Fassungen abstecken.

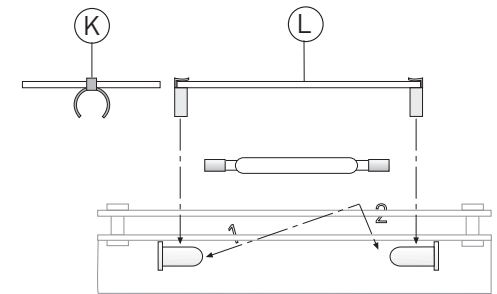

PFLEGEHINWEIS

Entsprechende Netzleitung abschalten!

- Leuchte nur mit weichem Tuch und mildem Reiniger (z.B. Glasreiniger) abwischen. Keine Scheuermittel verwenden!